Progressive®

Français

prep® solutions
MiracleWare®

Micro-ondes
S'mores Maker

Mode d'emploi

1. Ouvrir le réservoir d'eau et ajouter 207 millilitres de l'eau froide jusqu'à la ligne de niveau. S'assurer que le couvercle est bien refermé. Essuyer la plateforme pour qu'elle soit bien sèche.
2. Lever les bras et former 1 ou 2 S'mores. Placer d'abord un biscuit, puis le chocolat, la guimauve et encore un biscuit.
3. Abaisser les bras sur les S'mores afin que les plaques soient bien à plat sur le biscuit du haut.
4. Faire cuire au micro-ondes pendant environ 30 secondes sur la puissance de high. Le temps de cuisson en four à micro-ondes peut varier en fonction de la puissance du four.
5. Sortez l'appareil du four avec précaution, en utilisant les deux mains. Enlevez les S'mores, compressez-les légèrement pendant qu'ils se refroidissent (le chocolat va continuer à fondre après la cuisson).
6. Répéter les étapes 2 à 5 afin de préparer d'autres S'mores. Il est très important de vider et de remplir le réservoir d'eau avec de l'eau froide après 2 cuissons.

Utilisez Votre Imagination

Essayez ces variations sur le thème du S'more traditionnel ou concoctez vos propres recettes ! Veuillez noter que le temps de cuisson peut varier en fonction des ingrédients choisis.

- Biscuit Graham à la cannelle, chocolat fourré de 2 onces, marshmallow, biscuit Graham à la cannelle.
- Galette Nilla, tranche de banane, marshmallow, galette Nilla.
- Biscuit Graham au chocolat, douceur à la menthe, marshmallow, biscuit Graham au chocolat.
- Biscuit salé Ritz, fromage, 1 cuillère à café de beurre d'arachide, biscuit salé Ritz.

Nettoyage

- Lavable au lave-vaisselle.

⚠ Avertissements!

- Si l'eau est trop chauffée, elle peut bouillir. Il est très important de vider et de remplir le réservoir d'eau avec de l'eau froide après 2 cuissons. Faire très attention lorsque vous sortez l'appareil du four micro-ondes car il peut être chaud.
- Veillez à toujours utiliser les deux mains pour retirer l'appareil du four à micro-ondes car le produit et l'eau peuvent être très chauds.
- Cet appareil n'a pas été conçu pour une utilisation par des enfants.
- L'intérieur peut être brûlant, laissez les S'mores refroidir un peu avant de les manger.
- N'utilisez jamais l'appareil sans y ajouter de l'eau.
- Ne faites jamais cuire pendant plus d'une (1) minute.
- Le temps de cuisson peut varier en fonction de la puissance du four à micro-ondes.
- Le temps de cuisson peut varier en fonction des ingrédients.

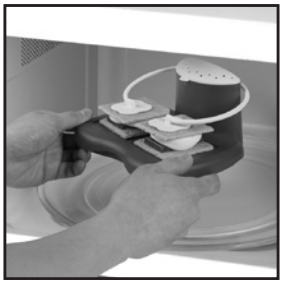

Always Use 2 Hands to Remove From Microwave

Satisfaction Guarantee
Our products are warranted to be free from defects under normal use. If it fails to meet your satisfaction we will replace it with the same or an equivalent item. Please see our website for additional details.
www.progressiveintl.com

©2015